

сеНes. Руководство администратора ver.1.3

Для WINDOWS/LINUX

Содержание

1. Введение.....	3
1.1. Назначение документа.....	3
1.2. Термины	3
1.3. Назначение продукта	4
1.4. Основные функции программы	5
1.5. Технические требования	6
2. Установка.....	7
2.1. Установка Docker	8
2.2. Установка Docker Compose	8
2.3. Развёртывание и запуск проекта.....	10
2.4. Обновление	14
2.5. Рекомендации при обновлении.....	16
3. Конфигурирование.....	16
3.1. Настройка сертификата.....	16
3.2. Настройка сервиса сбора	18
3.3. Настройка сервиса DeviceMaintenance.....	19
3.4. Настройка сервиса Identity.....	20
3.5. Настройка сервиса CENC.....	20
3.6. Настройка сервиса Logger	25
3.7. Настройка сервиса DataStore.....	25
3.8. Настройка системы логирования.....	26

1. Введение

1.1. Назначение документа

Этот документ является Руководством администратора seHes.

Для комфортной работы с seHes пользователям необходимо:

- Знать основы работы с браузером.
- Владеть инструментами конфигурирования и администрирования OS Windows, OS Linux, системами виртуализации, контейнеризации Docker и СУБД PostgreSQL.
- Уметь пользоваться командной строкой и технической документацией к применяемым компонентам системы.

Руководство администратора предназначено для следующих целей:

- Помочь пользователю корректно установить и развернуть продукт.
- Ознакомить пользователя с процессом установки обновлений.

1.2. Термины

– **ESB** (Enterprise Service Bus) – связующее программное обеспечение, обеспечивающее централизованный и унифицированный событийно-ориентированный обмен сообщениями между различными информационными системами на принципах сервис-ориентированной архитектуры.

– **MDM** (Meter data management) – класс прикладных программ, применяемых предприятиями энергетического сектора для управления данными, полученными с приборов учёта энергии.

– **HES** (Head End System) – система, обеспечивающая коммуникацию с приборами интеллектуального учёта, для сбора, измерения, контроля параметров и предоставления доступа пользователям и внешним системам.

– **DLMS** (Device Language Message Specification) – открытый протокол для обмена данными с приборами учета.

– **СПОДЭС** – спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков построенный на базе DLMS.

– **IEC 61968** – представляет собой серию стандартов, определяющих обмен информацией между системами распределения электроэнергии.

– **IEC 61968-100(2022)** – интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования. Системные интерфейсы для управления распределением. Часть 100. Профили реализации.

– **CENC** – сервер канала связи, основным назначением которого является обеспечение канала связи между устройствами, имеющих не постоянный (динамический) IP-адрес и ПО верхнего уровня.

1.3. Назначение продукта

«сеNes» – коммуникационная система для организации и обеспечения взаимодействия с приборами учёта. Областью применения в рамках данной версии является серверная (облачная) платформа в виде микросервисной архитектуры в Docker-контейнерах.

Обеспечивает интеграцию с внешними MDM системами потребителя через предоставление REST-API на основе стандарта IEC 61968-100 (2022).

Система позволяет организовывать связь и обеспечивает доступ к основным функциям приборов.

Поддерживаемые приборы учёта:

- CE207 СПОДЭС/DLMS (версий 10.x, 12.x).
- CE307 СПОДЭС/DLMS (версий 10.x, 12.x).
- CE208 СПОДЭС/DLMS (версий 10.x, 12.x).
- CE308 СПОДЭС/DLMS (версий 10.x, 12.x)

Поддерживаемые функции:

- Чтение данных измерений (в том числе профилей и параметров сети).
- Чтение журналов событий.
- Чтение состояния реле.
- Изменений (управление) состоянием реле.
- Чтение и запись (синхронизация) времени.

Основными областями применения seNes являются:

- Интеллектуальные системы учета электроэнергии (ИСУЭ).
- Розничный рынок электроэнергии для электросетевых компаний.
- Управляющие компании: СНТ, ДНТ, ТСЖ, УК и другие.
- Объекты АСКУЭ «нетребовательных потребителей» с поддержкой приборов учёта по протоколу СПОДЭС.

1.4. Основные функции программы

В seNes существует четыре роли пользователей по умолчанию: пользователь, оператор, администратор и m2m. У каждой роли свой набор разрешений по умолчанию:

- **Пользователь.** Имеет доступ к просмотру основных форм системы и чтения архивных данных показаний, состояний и событий счетчиков.
- **Оператор.** Имеет доступ уровня пользователь и дополнительные возможности:
 - Управление устройствами: добавлять, редактировать, удалять, настраивать параметры каналов связи и протоколов.
 - Управление реле устройств.
 - Управление расписаниями задач.
- **Администратор.** Имеет доступ уровня оператор, а также доступ к управлению системой: настройка сервера, управление пользователями, просмотр логов.

– **m2m**. Имеет доступ к чтению списка устройств, данных и возможность обращаться к REST-API интеграции на основе стандарта IEC 61968-100(2022).

1.5. Технические требования

Для корректной работы seNes компьютер должен соответствовать следующим минимальным требованиям:

- Минимальное разрешение экрана 1280x1024.
- Оперативная память от 4ГБ.
- Подключение к интернету.
- Браузер.

Рекомендованные браузеры:

- Google Chrome v.123.
- Firefox v.124.
- Opera v.109.

Операционные системы:

– Требования к ОС для серверной части должны соответствовать актуальным требованиям для установки Docker 4.28.x (с ядром Engine 25.x). Смотрите раздел 2.1 по установке Docker.

– Требования к ОС для клиентской части должны соответствовать требованиям браузеров, характеристикам монитора и оперативной памяти из пункта выше.

При развертывании приложения на ПК, выступающем сервером и клиентом, требования выше должны быть совмещены.



ВНИМАНИЕ!

При использовании VPN и Proxu возможны сетевые проблемы или сложности у служб обеспечивающих работу Docker, WSL, Hyper-V.

Ознакомьтесь с официальным руководством Docker и при необходимости обратитесь к системному администратору для консультации и решения совместного использования VPN, Proxu и Docker,

2. Установка


Для начала нужно подготовить систему, установив в ней Docker и Docker-Compose. Необходимо установить актуальную версию с [официального сайта](#).

На текущий момент это Docker Desktop 4.28.0 (Engine 25.0.3, Compose 2.24.6)

Ниже на рисунках (Рисунок 1) и (Рисунок 2) приведена демонстрация версий для Windows и Linux.



Рисунок 1 – Docker Desktop, просмотр версии

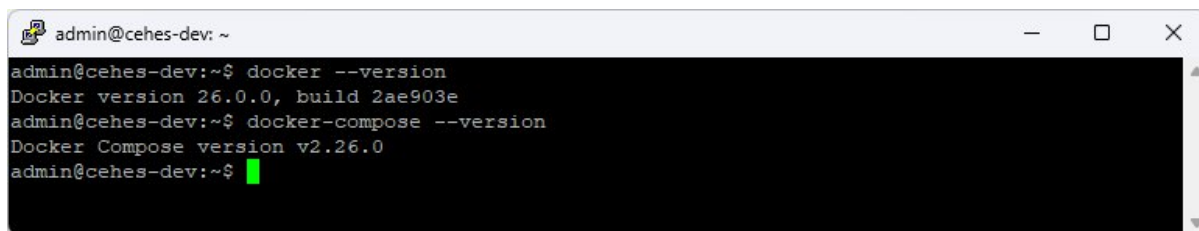A screenshot of a terminal window titled 'admin@cehes-dev: ~'. The terminal shows the following commands and output:

```
admin@cehes-dev:~$ docker --version
Docker version 26.0.0, build 2ae903e
admin@cehes-dev:~$ docker-compose --version
Docker Compose version v2.26.0
admin@cehes-dev:~$
```

Рисунок 2 – Просмотр версии Docker Desktop через консоль



ВНИМАНИЕ!

Для установки на Windows необходимо иметь права локального администратора, а для Linux права уровня sudo/root.

2.1. Установка Docker

Актуальные системные требования, описание процесса установки и ссылки на загрузку Docker текущей версии приведены в официальной документации по ссылкам:

Для Windows: <https://docs.docker.com/desktop/windows/install>.

Для Linux: <https://docs.docker.com/desktop/linux/install>.



ВНИМАНИЕ!

Необходимо устанавливать Docker Engine не ниже версии 24.x.

2.2. Установка Docker Compose

Для Windows он будет установлен в составе Docker Desktop.

Для Linux, если установка производилась не с пакетом Docker Desktop, необходима ручная установка.

Ниже приведен пример установки для Ubuntu 22.04.

Начнем с определения последнего выпуска Docker Compose на странице выпусков (<https://github.com/docker/compose/releases>).



ВНИМАНИЕ!

В примерах команд ниже замените версию v2.26.0 на актуальную.

Запустите следующую команду для загрузки Docker Compose и предоставьте глобальный доступ к этому ПО в своей системе:

```
$ sudo curl -k -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.26.0/
docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o
/usr/local/bin/docker-compose
```

Вариант запуска команды с указанием прокси-сервера:

```
$ sudo curl -x 'http://10.5.0.9:3128' -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.
26.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o
/usr/local/bin/docker-compose
```

Вариант запуска команды с указанием прокси-сервера и игнорирование SSL сертификата (параметр -k или --insecure):

```
$ sudo curl -k -x 'http://10.5.0.9:3128' -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.
26.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o
/usr/local/bin/docker-compose
```

Затем необходимо задать правильные разрешения, чтобы сделать команду docker-compose исполняемой:

```
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

Чтобы проверить успешность установки, запустите следующую команду:

```
$ sudo docker-compose --version
```

Вывод будет выглядеть следующим образом:

```
$ Docker Compose version v2.26.0.
```

2.3. Развёртывание и запуск проекта

После того как Docker и Docker-Compose установлены, достаточно запустить команду развёртывания проекта из репозитория Nexus (сервис Энергомера Софт).

Для этого необходимо скопировать файлы **docker-compose.yml** и **.env** в любую папку (не рекомендуется использовать длинные пути в папках или кириллические символы).

После чего, перейдя к папке с файлами в консоли, выполнить команду (см. шаг 3 в разделе 2.4 Обновление):

Ubuntu:

```
$ sudo docker-compose -p hes up -d
```

Windows:

```
docker-compose -p hes up -d
```



ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности рекомендуется в **docker-compose.yml** перед развёртыванием, прописать пароль системного администратора СУБД PostgreSQL (заменить root на требуемый в следующих параметрах - **POSTGRES_USER=root** - **POSTGRES_PASSWORD=root**).



ВНИМАНИЕ!

Для Windows консоль управления необходимо открыть от имени администратора.



ВНИМАНИЕ!

Для успешного выполнения всех действий необходимо наличие интернета. В случае, если интернет доступен через прокси-сервер, то необходимо настроить систему и Docker на работу через него (рекомендуется использовать интернет без прокси-сервера).



ВНИМАНИЕ!

Для исключения бесконтрольного расширения дискового пространства при внутренней процедуре логирования Docker консольного вывода контейнеров необходимо настроить ограничения на файлы логов Docker (официальная документация доступна по [ссылке](#)).

Например, добавив ограничения:

```
"log-opts": {  
  "max-file": "5",  
  "max-size": "10m"  
}
```

Это не более 5 файлов логов архива с размером не более 10МБ.

Для Docker Desktop под Windows можно выполнить настройки (Рисунок 3).

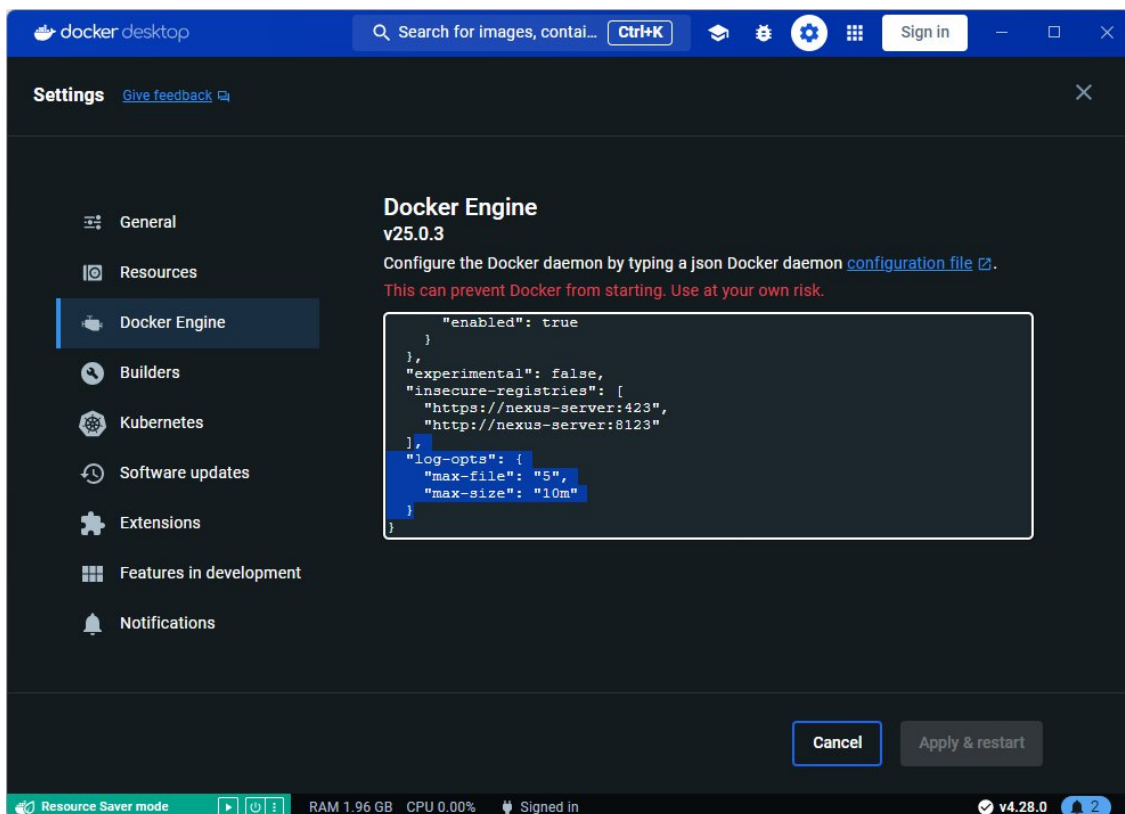


Рисунок 3 – Настройка ограничений

После изменения настроек необходимо нажать кнопку «Apply & restart».



ВНИМАНИЕ!

Возможна установка и настройка сертификата безопасности для подключения по HTTPS.

При необходимости его можно установить по пути хранения тома `cloud_nginxssl`. Путь можно узнать в параметре `Mountpoint`, выполнив команду:

```
docker volume inspect hes_nginxssl
```


Пример вывода (Рисунок 4):

```
[
  {
    "CreatedAt": "2023-11-27T16:24:45Z",
    "Driver": "local",
```

```

        "Labels": {
            "com.docker.compose.project": "hes",
            "com.docker.compose.version": "2.23.3",
            "com.docker.compose.volume": "nginxssl"
        },
        "Mountpoint":
"/var/lib/docker/volumes/hes_nginxssl/_data",
        "Name": "hes_nginxssl",
        "Options": null,
        "Scope": "local"
    }
]

```

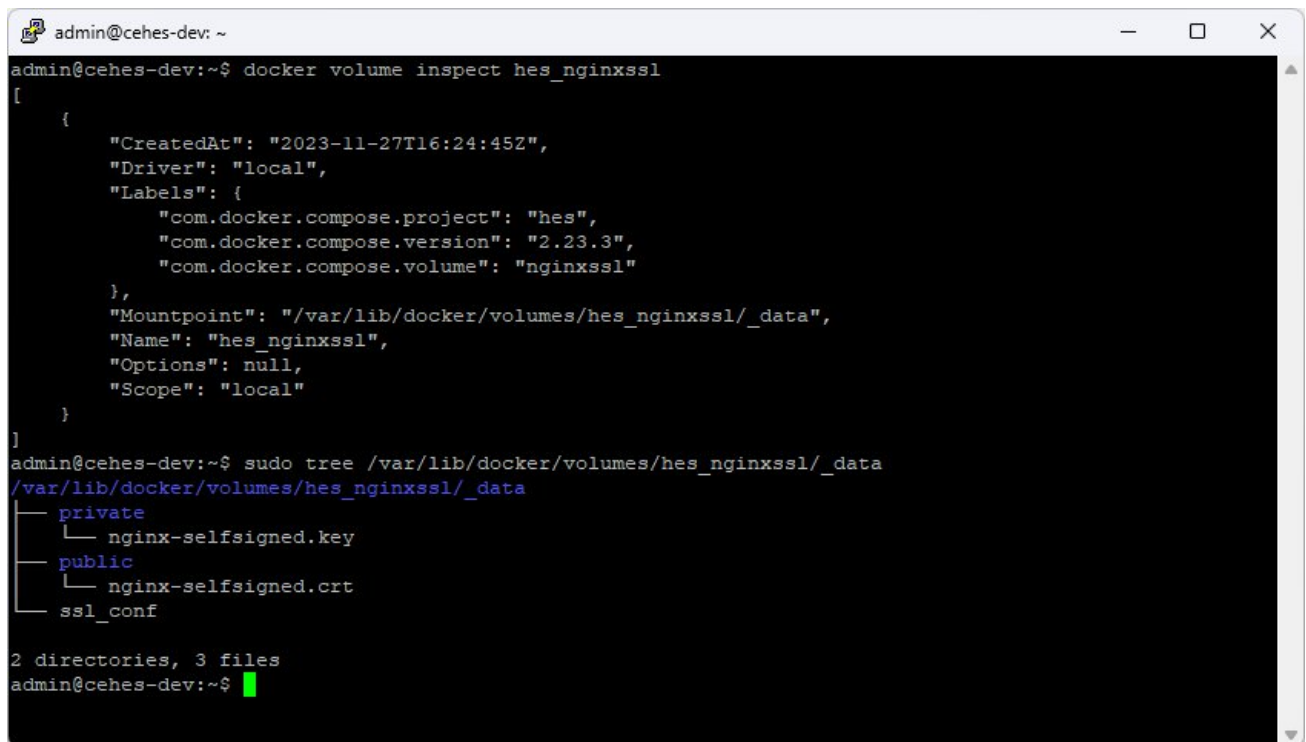

```

admin@cehes-dev: ~
admin@cehes-dev:~$ docker volume inspect hes_nginxssl
[
  {
    "CreatedAt": "2023-11-27T16:24:45Z",
    "Driver": "local",
    "Labels": {
      "com.docker.compose.project": "hes",
      "com.docker.compose.version": "2.23.3",
      "com.docker.compose.volume": "nginxssl"
    },
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/hes_nginxssl/_data",
    "Name": "hes_nginxssl",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
admin@cehes-dev:~$ sudo tree /var/lib/docker/volumes/hes_nginxssl/_data
/var/lib/docker/volumes/hes_nginxssl/_data
├── private
│   └── nginx-selfsigned.key
├── public
│   └── nginx-selfsigned.crt
└── ssl_conf

2 directories, 3 files
admin@cehes-dev:~$

```

Рисунок 4 – Пример вывода в консоли

По пути `/var/lib/docker/volumes/hes_nginxssl/_data` в подпапках `private` и `public` необходимо расположить файлы ключа (`nginx-selfsigned.key`) и сертификата (`nginx-selfsigned.crt`).

Пример подготовки самоподписанного сертификата см. далее [3.1. Настройка сертификата](#). Нужно обратить внимание на обязательное наличие в сертификате всех вариантов альтернативных имён DNS и IP в `[alt_names]`.

После успешного развертывания контейнеров веб-интерфейс приложения будет доступен по ссылке <https://localhost> либо по адресу IP сервера, на котором оно было развёрнуто.

2.4. Обновление

Рекомендуется следующая последовательность шагов:

1) Остановить сервисы (Рисунок 5). Этот шаг является необязательным.

Ubuntu:

```
sudo docker-compose -p hes down
```

Windows:

```
docker-compose -p hes down
```

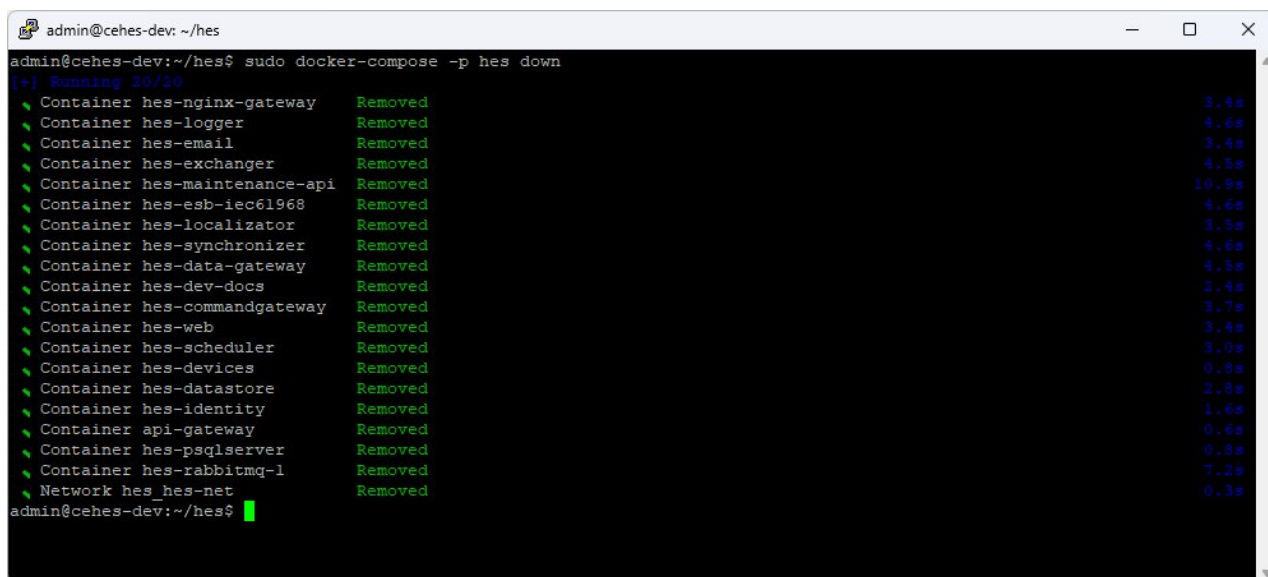


Рисунок 5 – Остановка сервисов


2) Обновить сервисы (Рисунок 6). Этот шаг можно выполнить повторно, чтобы убедиться, что все обновления прошли успешно и более система не обнаруживает новые версии образов.

Ubuntu:

```
sudo docker-compose -p hes pull
```

Windows:

```
docker-compose -p hes pull
```

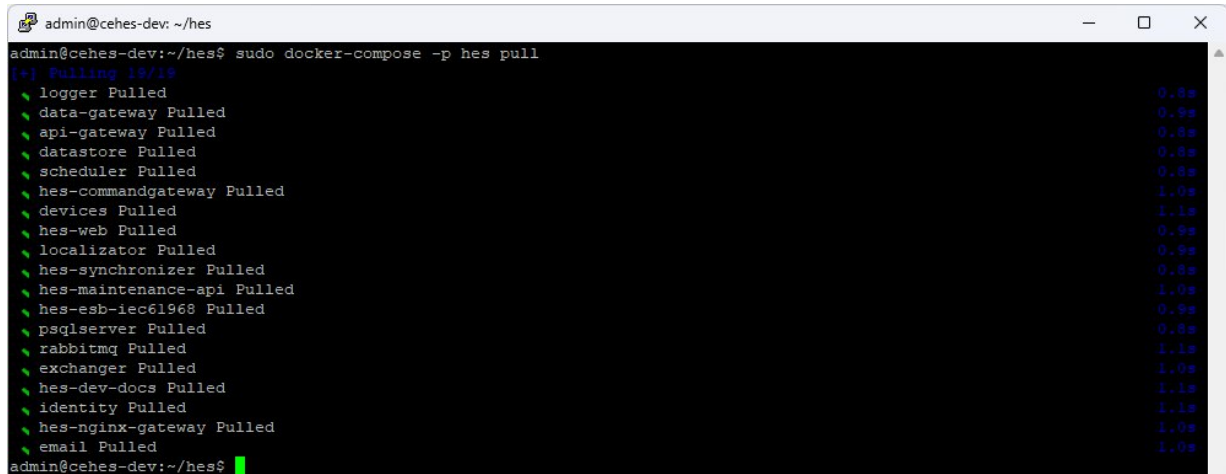

```
admin@cehes-dev: ~/hes
admin@cehes-dev:~/hes$ sudo docker-compose -p hes pull
[*] Pulling 18/18
✓ logger Pulled 0.8s
✓ data-gateway Pulled 0.9s
✓ api-gateway Pulled 0.8s
✓ datastore Pulled 0.8s
✓ scheduler Pulled 0.8s
✓ hes-commandgateway Pulled 1.0s
✓ devices Pulled 1.1s
✓ hes-web Pulled 0.9s
✓ localizator Pulled 0.9s
✓ hes-synchronizer Pulled 0.8s
✓ hes-maintenance-api Pulled 1.0s
✓ hes-esb-iec61968 Pulled 0.9s
✓ pgsqlserver Pulled 0.8s
✓ rabbitmq Pulled 1.1s
✓ exchanger Pulled 1.0s
✓ hes-dev-docs Pulled 1.1s
✓ identity Pulled 1.1s
✓ hes-nginx-gateway Pulled 1.0s
✓ email Pulled 1.0s
admin@cehes-dev:~/hes$
```

Рисунок 6 – Обновление сервисов


3) Запустить сервисы (Рисунок 7). Этот шаг может потребовать некоторое время, которое необходимо сервисам для инициализации настроек при их старте. Необходимо дождаться, пока у каждого сервиса будет выведено состояние Started или Healthy.

Ubuntu:

```
sudo docker-compose -p hes up -d
```

Windows:

```
docker-compose -p hes up -d
```

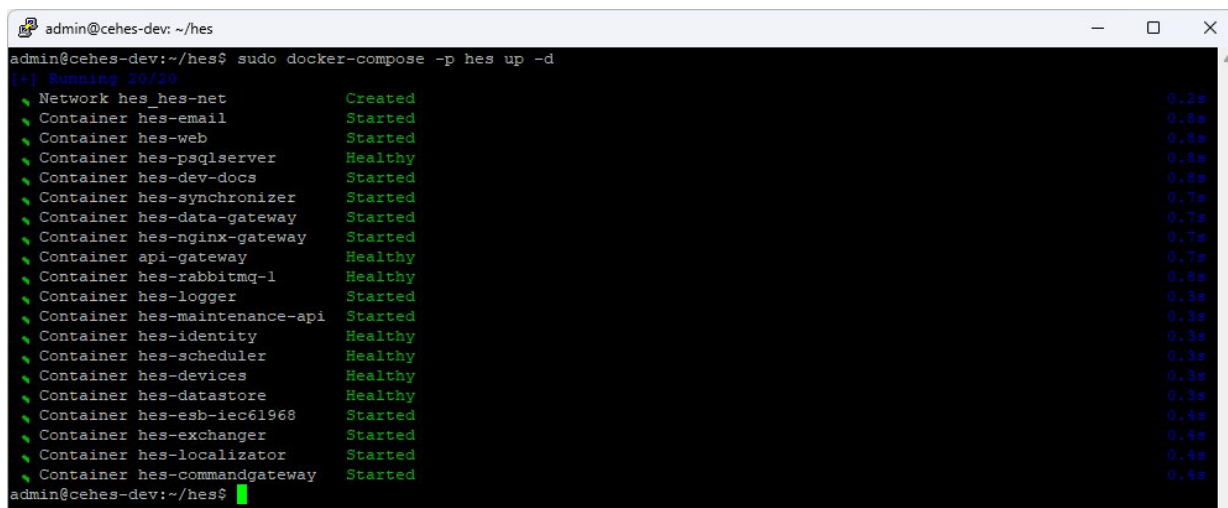

```
admin@cehes-dev: ~/hes
admin@cehes-dev:~/hes$ sudo docker-compose -p hes up -d
(*) Running 30/30
✓ Network hes_hes-net          Created          0.2s
✓ Container hes-email          Started          0.8s
✓ Container hes-web            Started          0.8s
✓ Container hes-psqlserver     Healthy          0.8s
✓ Container hes-dev-docs       Started          0.8s
✓ Container hes-synchronizer   Started          0.7s
✓ Container hes-data-gateway    Started          0.7s
✓ Container hes-nginx-gateway   Started          0.7s
✓ Container api-gateway         Healthy          0.7s
✓ Container hes-rabbitmq-1     Healthy          0.8s
✓ Container hes-logger         Started          0.3s
✓ Container hes-maintenance-api Started          0.3s
✓ Container hes-identity        Healthy          0.3s
✓ Container hes-scheduler       Healthy          0.3s
✓ Container hes-devices         Healthy          0.3s
✓ Container hes-datastore       Healthy          0.3s
✓ Container hes-esb-iec61968    Started          0.4s
✓ Container hes-exchanger       Started          0.4s
✓ Container hes-localizator     Started          0.4s
✓ Container hes-commandgateway   Started          0.4s
admin@cehes-dev:~/hes$
```

Рисунок 7 – Запуск сервисов

2.5. Рекомендации при обновлении

В связи с возможными изменениями состава сервисов, перед применением обновлений необходимо остановить все сервисы, запущенные с помощью docker-compose файла текущей версии. Эта процедура необходима, для избежания конфликтов между версиями.

После остановки - необходимо заменить docker-compose файл на актуальный и выполнить процедуру описанную в предыдущем разделе.

3. Конфигурирование

3.1. Настройка сертификата

Файл сертификата должен быть расположен по пути хранения тома hes_nginxssl. (см. подраздел [2.3. Развёртывание и запуск проекта](#), в разделе [2. Установка](#)): /var/lib/docker/volumes/hes_nginxssl/_data. Имя файла должно быть nginx-selfsigned.crt

Для генерации самоподписанного сертификата, можно использовать openssl.

Пример создания самоподписанного сертификата для Linux:

1. Создайте новую папку для работы и перейдите в неё:

```
mkdir /new-certs
cd /new-certs
```


2. Сгенерируйте приватный ключ:

```
openssl genrsa -out nginx-selfsigned.key 2048
```

3. Создайте текстовый файл ssl_conf следующего содержания:

```
[req]
default_bits      = 4096
prompt            = no
default_md        = sha256
x509_extensions   = v3_req
distinguished_name = dn

[dn]
C                  = RU
ST                 = {край/область/штат}
L                  = {город/населенный пункт}
O                  = {организация}
CN                 = {доменное имя сервера}
emailAddress       = {электронная почта}

[v3_req]
subjectAltName     = @alt_names

[alt_names]
DNS.1              = {доменное имя сервера}
IP.1               = {ip-адрес сервера}
```



ВНИМАНИЕ!

Замените значения в фигурных скобках на валидные.

4. Сгенерируйте сертификат командой:

```
openssl req -new -x509 -key nginx-selfsigned.key -days 730 -out nginx-selfsigned.crt -config <(cat ssl_conf)
```

Альтернативный способ генерирования ключа без файла конфигурации:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 730 -newkey rsa:2048 -out selfsigned.crt -keyout nginx-selfsigned.key -addext "subjectAltName = DNS.1:{короткое доменное имя сервера}, DNS.2:{доменное имя сервера}, IP.1:{ip-адрес сервера}"
```

В данном случае все параметры, описанные в файле конфигурации, будут запрашиваться для ввода в процессе генерации ключа.

5. Переместите ключ `nginx-selfsigned.key` в папку `private`, которая была примонтирована к сервисам `nginxserver`.

6. Переместите сертификат `nginx-selfsigned.crt` в папку `public`, которая была примонтирована к сервисам `nginxserver`.

7. Установите данные сертификаты как доверенные на своей локальной машине, чтобы избежать предупреждения браузера о недовершенном сертификате.

8. Перезапустите сервисы.

Подробности можно изучить в [официальной документации OpenSSL](#).

3.2. Настройка сервиса сбора

Для настройки системы сбора возможно использовать переменные окружения.

Для этого в файле **`docker-compose.yaml`** в списке сервисов необходимо найти сервис `exchanger` и установить требуемые значения переменных окружения. Например, для установки работы сбора в 1000 потоков:

```
exchanger:
  environment:
    - exchange__concurrency=1000
```

Список переменных окружения для сбора (Таблица 1):

Таблица 1 – Список переменных окружения для сбора

Переменная окружения	Значение по умолчанию	Описание
<code>exchange__concurrency</code>	10	Максимальное количество параллельных потоков сбора/отправок команд

exchange__jobLifetime	00:05:00	Максимальное время жизни задачи сбора/отправки команды, после которого она будет отменена, в случае если отсутствует активность канала связи
-----------------------	----------	--

Переменные окружения также можно настроить, введя требуемые значения в соответствующий файл **.env**, расположенный рядом с **docker-compose.yaml**.

Пример:

EXCHANGER_CONCURRENCY=1000 EXCHANGER_JOB_LIFETIME=00:05:00 HES_NAME=DEMO
--

3.3. Настройка сервиса DeviceMaintenance

Сервис DeviceMaintenance – содержит ряд переменных окружения, которые могут использоваться для конфигурирования поведения сервиса

Список переменных окружения (Таблица 2):

Таблица 2 – Список переменных окружения сервиса DeviceMaintenance

Переменная окружения	Значение по умолчанию	Описание
HostInfo__Name	UNAVAILABLE	Имя хоста, которое будет отображаться на дашборде и странице с информацией о хосте в поле «Серийный номер».
HostInfo__IsCloud	true	Флаг того, что ПО запущено в облаке
HostInfo__Address		Строковая информация об адресе
HostInfo__Geo__Latitude	0	Координаты: Широта
HostInfo__Geo__Longitude	0	Координаты: Долгота

Переменные окружения также можно настроить, введя требуемые значения в соответствующий файл **.env**, расположенный рядом с **docker-compose.yml**.

3.4. Настройка сервиса Identity

Сервис Identity – содержит ряд переменных окружения, которые могут использоваться для конфигурирования поведения сервиса (Таблица 3).

Таблица 3 – Список переменных окружения сервиса Identity

Переменная окружения	Значение по умолчанию	Описание
HostURI		URI/IP-адрес хоста Параметр необходимо указать в соответствии с настроенной инфраструктурой, для возможности корректного восстановления пароля пользователя
AuthSettings__Signing		Ключ для подписи JWE – токена
AuthSettings__Encryption		Ключ для шифрования JWE-токена

3.5. Настройка сервиса CENC

Сервис CENC – содержит следующий ряд переменных окружения, которые могут использоваться для конфигурирования его поведения.

Список переменных окружения указан в Таблице 4.

Таблица 4 – Список переменных окружения сервиса CENC

Переменная окружения	Значение по умолчанию	Описание
CENC__Device__Listen__0	11001	Порт для подключения устройств по TCP/UDP
CENC__Device__Listen__1	11002	Порт для подключения устройств по TCP/UDP
CENC__AMR__Listen__0	22002	Порт для подключения ПО

CENC__Device__AdditionalActions__LastGasp__ConfirmReceiving	true	Необходимо ли серверу подтверждать получение пакета «последний вздох» от модуля связи Для отключения – укажите значение false.
Plugins__Energomera.Hes.CENC.Plugins.CEHesIntegrationPlugin__auth__username	cenc	Имя пользователя от которого CENC будет выполнять операции. Для работы сервиса - пользователь должен обладать правами администратора.
Plugins__Energomera.Hes.CENC.Plugins.CEHesIntegrationPlugin__auth__password	qZxXBZLFctieRCPrz3ru6IGEZ6gNxQif	Пароль пользователя для аутентификации сервиса
CENC__Device__AdditionalActions__Ping_InactiveToSend	00:01:15	Время простоя соединения, после которого сервер попытается отправить сообщение проверки соединения для устройств поддерживающих данный тип пакета. Во время установленного соединения между устройством и ПО верхнего уровня – не используется
CENC__Device__Lifetime__IdleTimeout	00:00:30	Время простоя соединения, после которого сервер переведет устройство в состояние простаивающее.



ВНИМАНИЕ!

Числа в конце 0, 1 – индексы в массиве, нумерация в котором начинается с 0; таким образом, в случае если необходимо настроить 100 портов – последнее число - 99.



ВНИМАНИЕ!

В случае изменения пароля пользователя в приложении - для работоспособности сервиса - необходимо обновить пароль через переменные среды либо другим образом.



ВНИМАНИЕ!

Рекомендации по работе с UDP.

1. Сервер CENC должен использовать белый открытый IP-адрес без промежуточных звеньев, если это возможно.
2. Если сервер за NAT – проверьте его настройки, на пропуск UDP-пакетов и время жизни записи маршрутизации, так чтобы оно было достаточным для поддержания связи.
3. В связи с вероятностью потерь пакетов, а так же – возможностью закрытия канала на промежуточной стороне (оператором сотовой связи или сервером NAT), настройте на стороне CENC и в параметрах модуля связи устройства более частую проверку связи с сервером. Время подбирается индивидуально, рекомендуемые значения: 15 сек. - 30 сек.

Настройка отправки событий в ceHES.

Необходимо указать массив событий, которые должны отправляться в ceHES.

Список событий, которые может отправлять CENC, приведен в REF _Ref12 \h * MERGEFORMATТаблице 5.

Таблица 5 – События, отправляемые CENC

Событие	Описание
SET_CENC_DEVICE_CONNECTED	Устройство подключено
SET_CENC_DEVICE_DISCONNECTED	Устройство отключено
SET_CENC_DEVICE_ACCESS_START	Начало использования CENC в качестве канала связи
SET_CENC_DEVICE_ACCESS_FINISH	Окончание использования CENC в качестве канала связи
SET_CENC_ERROR	Системная ошибка CENC
SET_CENC_AMR_USER_ADDED	AMR-агент добавлен
SET_CENC_AMR_USER_UPDATE_NAME	Обновлено имя AMR-агента
SET_CENC_AMR_USER_UPDATE_PASSWORD	Обновлен пароль AMR-агента

Для настройки событий, можно воспользоваться переменными среды и передать необходимые события из docker-compose файла.

Пример:

```
Plugins__Energomera.Hes.CENC.Plugins.CEHesIntegrationPlugin__notifications__0=SET_CENC_DEVICE_CONNECTED
Plugins__Energomera.Hes.CENC.Plugins.CEHesIntegrationPlugin__notifications__1=SET_CENC_DEVICE_DISCONNECTED
```

В данном примере – настроили передачу событий SET_CENC_DEVICE_CONNECTED, SET_CENC_DEVICE_DISCONNECTED в ceHES.

По умолчанию CENC отправляет события:

- SET_CENC_DEVICE_CONNECTED
- SET_CENC_DEVICE_DISCONNECTED
- SET_CENC_ERROR
- SET_CENC_AMR_USER_ADDED
- SET_CENC_AMR_USER_UPDATE_NAME
- SET_CENC_AMR_USER_UPDATE_PASSWORD

Пример пользовательской настройки сервиса CENC в docker-compose:

```
hes-cenc:
  restart: always
  image: hub.energomera.ru/hes/hes.cenc
  container_name: hes-cenc
  hostname: hes.cenc
  networks:
    - hes-net
  ports:
    - "65000:65000/tcp"
    - "65000:65000/udp"
    - "65001:65001/tcp"
```

```

- "65001:65001/udp"
# Пример на случай, если на хост-машине проброс должен отличаться
- "5000:65002/tcp"
- "5000:65002/udp"
- "64000:64000/tcp"
# Пример на случай, если на хост-машине проброс должен отличаться
- "5001:64001/tcp"
# Для проброса портов прямого доступа
# - "7500-8000:7500-8000"
environment:
  # кастомные порты прослушивания подключения устройств
  # внутри контейнера
  # их необходимо смаппить с портами хоста в секции `ports`
  - CENC__Device__Listen__0=65000
  - CENC__Device__Listen__1=65001
  - CENC__Device__Listen__2=65002
  # кастомные порты прослушивания подключения ПО верхнего
уровня
  # внутри контейнера
  # их необходимо смаппить с портами хоста в секции `ports`
  - CENC__AMR__Listen__0=64000
  - CENC__AMR__Listen__1=64001
depends_on:
  rabbitmq:
    condition: service_healthy
  devices:
    condition: service_healthy
  identity:
    condition: service_healthy
  psqlserver:
    condition: service_healthy

```


3.6. Настройка сервиса Logger

Сервис Logger – служит для хранения и предоставления логов и событий системы. Так же сервис выполняет операции очистки логов, в соответствии с переданными настройками.

Базовая настройка очистки логов может быть осуществлена с помощью переменных окружения (Таблица 6).

Таблица 6 – Список переменных окружения сервиса Logger

Переменная окружения	Значение по умолчанию	Описание
DebugLogsLifetime__Fatal	60.00:00:00	Время хранения отладочных логов уровня Fatal
DebugLogsLifetime__Error	60.00:00:00	Время хранения отладочных логов уровня Error
DebugLogsLifetime__Warning	60.00:00:00	Время хранения отладочных логов уровня Warning
DebugLogsLifetime__Information	10.00:00:00	Время хранения отладочных логов уровня Information
DebugLogsLifetime__Debug	2.00:00:00	Время хранения отладочных логов уровня Debug
DebugLogsLifetime__Trace	1.00:00:00	Время хранения отладочных логов уровня Trace

3.7. Настройка сервиса DataStore

Сервис DataStore служит для хранения и предоставления измерений, журналов событий, состояний, истории выполненных команд. Так же сервис выполняет операции очистки собранных данных, в соответствии с переданными настройками.

Некоторые настройки, которые при необходимости можно отредактировать, вынесены в переменные окружения (Таблица 7).

Таблица 7 – Список переменных окружения сервиса DataStore

Переменная окружения	Значение по умолчанию	Описание
archiveClear/launchFrequency	1.00:00:00	Периодичность запуска задачи очистки данных
archiveClear/functionDepth	365.00:00:00	Глубина хранения журнала

		истории команд	выполненных
--	--	-------------------	-------------

3.8. Настройка системы логирования

Все сервисы, по умолчанию, имеют возможность логгировать в файл, консоль, либо в СУБД.

В случае необходимости – каждому сервису можно индивидуально настроить логгирование. Для этого – необходимо подключиться к контейнеру и произвести редактирование файла `nlog.config`, который расположен в папке с приложением(/app).

Формат и примеры настройки файла `nlog.config` может быть найден по ссылке <https://nlog-project.org/config>